



Analog 3-Hand - SR5008, SR5010, SR5040, SR5042, SR5043, SR5048, SR5105, SR5106, SR5110, SR5113, SR5114, SR5120, SR5122, SR5123, SR6022, SR6023, SR6024, SR6026, SR6027, SR6028, SR6029, SR6032, SR6034, SR6035, SR6071, SR6073, SR6075, SR6079, SR6080, SR6091, SR6092, SR6122, SR6123, SR6144, SR6145, SR6147, SR6148, SR6151, SR6152, SR6153, SR6154, SR6164, SR6165, SR6172, SR9020, SR9021, SR9022, SR9023, SR6183, SR6177, SR6178, SR6179, SR6180, SR6181, SR6182, SR5125, SR5127, SR5126, SR6176, SR5128, SR5129, SR5130, SR5131, SR5134, SR5135, SR5136, SR5137, SR5140, SR5141, SR5143, SR5145, SR6189, SR6190, SR6191, SR6192, SR6196, SR6197, SR6198, SR6199, SR6200, SR6201, SR6207, SR6209, SR6212, SR6213, SR6214, SR9028, SR9029, SR9030, SR9033, SR9034, SR9035, SR9036, SR9037, SR9038, SR9039, SR9040



时间设置

1. 将表钮拉出至位置2。
2. 设置正确的时间。
3. 将表钮推回位置1。

**日历表 - SR5021, SR5022, SR5076, SR6049, SR6050,
SR6052, SR6053, SR6101, SR6169, SR6170, SR6171,
SR5138, SR5139**



日期设置

1. 将表钮拉出至位置2。
2. 顺时针或逆时针旋转表钮，并将日期设置为前一天。不同型号的表调整日期的旋转方向也不同。

时间设置

1. 将表钮拉出至位置3。
2. 逆时针旋转表钮推进时间，直到日期显示为当日。
3. 设置正确的时间。
4. 将表钮推回位置1。

VJ53A 星期 / 日历型手表 - SR5000, SR5002, SR5003,



日期设置

1. 将表冠拉出至位置“2”。
2. 逆时针转动表冠，并将日期设为前一天的日期。


星期设置

- 当表壳仍处于位置“2”时，顺时针转动表冠将星期设置为前一天对应的星期。

时间设置

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 逆时针转动表冠使时间向前变化，继续转动直到星期 / 日期变为当天对应的星期 / 日期。
3. 然后设置正确的时间。
4. 将表冠按回到位置“1”。

HFT-183 模擬數字 - SR6001, SR6002, SR6004, SR6166, SR6167,

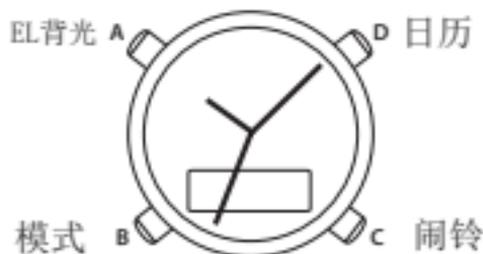

12 /24 小时格式

- 在时间模式，按“B”在12和24 小时格式之间进行切换。

EL背光

- 按“C”，显示器照亮3秒钟

闹铃和整点报时的启动停止

1. 在时间模式下，同时按住“C”和“D”，可在启动或关闭闹铃功能间切换。
2. 测试闹铃声音，按“C”然后按“D”。闹铃将发声。
3. 按“C”可关闭闹铃声音。
4. 启动或关闭响铃功能，先按住“C”，然后按“B”。
5. 再放开“C”，将返回到正常时间模式。

时间设置

1. 在时间模式，按“B”三次，“日”和“秒”将闪烁。
2. 按“D”重置秒到“00”。
3. 按“C”一次选择分钟，然后按“D”推进分钟。
4. 按“C”两次选择小时，然后按“D”推进小时。
5. 按“C”三次选择月份或日期，然后按“D”推进。
6. 按“C”四次选择月份或日期，然后按“D”推进。
7. 按“C”五次选择星期，然后按“D”推进。
8. 按“C”一次退出时间设置模式。

12 /24 小时格式设置

1. 按“B”三次，然后按“C”键选择AM / PM和12/24 小时格式。
按“D”推进。
2. 按“B”键退出12/24 小时格式设置模式。

闹铃设置

1. 在时间模式，按“B”两次选择日期和时间，然后按“D”推进。
2. 按“C”切换到分钟设定，然后按“D”推进分钟。
3. 按“B”退出闹铃设置模式。

秒表

1. 在时间模式，按“B”键进入秒表模式。
2. 按“D”开始或停止秒表功能。
3. 秒表计数时，按“C”进入分段计时。再按“C”退出分段计时。
4. 按“D”停止秒表计时，然后可选择“C”键来重置。

HFT-2344 數字 - SR1032, SR1033



模式切换

- 按“B”依次通过所有模式，顺序如下：时间、闹铃、秒表、和倒数计时。

EL背光

- 按“A”，显示器照亮3秒。

时间设置

- 在时间模式下，按住“C”3秒钟，选择秒。按“D”重置“00”。
- 按“B”选择分钟，按“D”推进分钟。
- 按“B”选择小时，按“D”推进小时。
- 按“B”选择12/24小时格式，按“D”在12或24小时格式间切换。
- 按“B”选择月份，按“D”推进月份。
- 按“B”选择日期，按“D”推进日期。
- 按“B”选择星期，按“D”推进星期。
- 按“C”键退出时间设置模式。

闹铃/整点报时功能设置

1. 按“D”切换闹铃和整点报时功能的使用或停止。
2. 按“C”3秒钟，进入闹铃设置模式，小时将闪烁。按“D”推进小时。
3. 按“B”选择分钟，然后按“D”推进分钟。
4. 按“C”退出闹铃设置模式。

秒表

1. 按“D”开始或停止秒表。
2. 秒表运行时，按“C”进入或退出分段计时模式。
3. 按“D”停止秒表。
4. 按“C”重置秒表。

倒数计时

1. 在倒数计时模式下，按“C”3秒钟，进入定时器设置模式。小时将闪烁，然后按“D”推进小时。
2. 按“B”选择分钟，然后按“D”推进分钟。
3. 按“C”退出定时设定模式，并返回到倒数计时状态。
4. 按“D”开始或停止计时。
5. 倒数计时结束后，按“C”重置。

双时模式（设置第二时间，T2）

1. 在时间模式，按“D”在主要时间和第二时间（T2）之间切换。
2. 进入T2设置模式，切换到T2，然后按住“C”3秒钟。分钟将闪烁，然后按“D”推进分钟。
3. 按“B”选择小时，然后按“D”推进小时。

4. 按“C”退出T2设置模式。

MD11258T(R) Y121E4 模拟数字 - SR1040, SR1042



指针时间设置

- 拉出表钮，转动调整时针和分针。
- 调好时间后把表钮推回正常位置。

模式切换

- 按“B”依次通过所有模式，顺序如下：时间、闹铃、秒表、和 双时模式。

EL背光

- 按“C”，显示器照亮3秒。

时间设置

1. 在时间模式下，按住“A”，直到秒位显示闪烁，然后按“D”重置“00”。
2. 按“B”选择小时，然后按“D”推进。按住“D”不放，会加速推进。
3. 重复步骤2，设定分钟、月份、日期、星期，和12/24 小时格式。
4. 按“A”退出时间设置模式。

闹铃/整点报时功能设置

- 在闹铃模式，按“D”来开启或关闭闹铃或整点报时功能，顺序如下：闹铃和报时取消、闹铃激活、报时激活、报警和报时均激活。
- 闹铃预设时间60秒。闹铃响时，按任何按钮可将其静音。

闹铃设置

1. 在闹铃模式，按“A”选择小时，然后按“D”推进小时。按住“D”不放，会加速推进。
2. 重复步骤2，设定分钟。
3. 按“A”退出闹铃设置模式。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”开始或停止计时。
2. 按“A”重置秒表。
3. 在秒表模式，按“A”进入或退出分段计时。
4. 按“D”停止秒表，按“A”退出秒表模式。

双时设置

1. 在双时间模式，按“A”选择小时，然后按“D”推进小时。按住“D”不放，会加速推进。
2. 按“B”选择分钟，然后按“D”推进分钟。按住“D”不放，会加速推进。
3. 按“A”退出双时设置模式。

MD08181N 数字 - SR1006, SR1008



模式切换

- 按“B”依次通过所有模式，顺序如下：时间、闹铃、秒表、和双时设置。

EL背光

- 按“C”，显示器照亮3秒。

12/24 小时格式选择

- 按“A”在12小时和24 小时格式之间进行切换。

查看日历

- 按“D”显示年、月、日。

时间设置

- 在时间模式，按“B”三次，秒位显示闪烁。按“D”重置为“00”。
- 按“B”选择小时，然后按“D”推进。按住“D”不放，会加速推进。
- 重复步骤2，其他功能的设定顺序如下：分钟、年、月、日。星期将自动设置。
- 按“A”退出时间模式。

闹铃/整点报时功能设置

- 在闹铃模式，按“D”来开启或关闭闹铃或整点报时功能，顺序如下：闹铃和报时取消、闹铃激活、报时激活、报警和报时均激活。
- 闹铃在预设时间将发声60秒。闹铃响时，按任何按钮可将其静音。

闹铃设定

- 在闹铃模式，按“A”选择小时，然后按“D”推进小时。
- 按“B”选择分钟，然后按“D”推进。按住“D”不放，会加速推进。
- 按“A”退出闹铃设置模式。

秒表

1. 在秒表模式，按“D”开始或停止秒表。
2. 按“A”重置秒表。
3. 在秒表模式，按“A”进入或退出分段计时。
4. 按“D”停止秒表；按“A”复位。

双时设置

1. 在双时间模式，按“A”选择小时，然后按“D”推进小时。按住“D”不放，会加速推进。
2. 按“B”键选择分钟，然后按“D”推进分钟。
3. 按“A”退出双时设置模式。

MD7133 数字 - SR2011



模式切换

- 按“B”依次通过所有模式，顺序如下：时间、闹铃、秒表、和双时模式。

12/24 小时格式

- 在时间模式，按“A”在12和24小时格式之间进行切换。

日历

- 在时间模式，按“D”显示年、月、日。

EL背光

- 按“C”，显示器点亮3秒。

时间设置

1. 在时间模式下，按住“A”选择秒（秒位显示将闪烁）。
2. 按“D”重置秒至“00”。
3. 按“B”选择小时，然后按“D”推进。按“D”不放会加速推进。
4. 重复步骤3完成设置时间，顺序如下：秒、小时、分钟、年、月、日。

闹铃设置

1. 在闹铃模式，按“A”选择小时，然后按“D”推进小时。按住“D”会加速推进。
2. 按“B”选择分钟，然后按“D”推进。按住“D”会加速推进。
3. 按“A”退出闹铃设置模式。

闹铃/整点报时功能设置

- 在闹铃模式，按“D”切换闹铃和整点报时功能的使用或停止的状态。顺序如下：闹铃和报时取消、闹铃激活、报时激活、报警和报时均激活。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”开始计时，再次按“D”停止计时。
2. 按“A”重置秒表。
3. 对于分段计时，按“D”启动秒表，然后按“A”显示分段计时（秒表计时内部继续）。
4. 按“A”清除分段计时，秒表继续。
5. 按“D”停止秒表。

双时

1. 在双时模式，按“A”选择小时，然后按“D”推进小时。按住“D”会加速推进。
2. 按“B”选择分钟，然后按“D”推进分钟。按一次前进30分钟。
3. 按“A”退出双时设置。

ED0368 数字 - SR2021, SR2022, SR2027



时间设置

1. 按“A”推进日期。按住“A”可加速推进。

- 按“B”推进小时。按住“B”可加速推进。
- 按“C”推进分钟。按住“C”可加速推进。

EL背光

- 按“D”，显示器照亮3秒。

HFT-3454 数字 - SR1019, SR1022, SR1117, SR1121



模式切换

- 按“B”依次通过所有模式，顺序如下：时间、秒表、闹铃、和时间设置。

EL背光

- 按“A”，显示器照亮3秒。

时间设置

1. 在时间设置模式，按“C”选择秒钟，然后按“D”重置为“00”。
2. 按“C”选择小时，然后按“D”推进小时。（显示“H”表示采用24小时格式；显示“A”和“P”表示12小时格式）。
3. 重复步骤2，设定分钟、月、星期和日。
4. 按“B”退出时间设置模式。

闹铃/整点报时功能设置

- 按“D”开启或关闭闹铃或整点报时功能。
- 当贪睡功能开启时，闹钟将在5分钟后再次响起，持续20秒。

设置闹钟

1. 在闹钟模式下，按“C”键选择小时或分钟，然后按“D”键前进所选项目
2. 按“C”退出报警设置模式。

跑表

1. 在秒表模式下，按“D”开始/停止秒表。
2. 按“C”重置秒表。
3. 在秒表计数模式下，按“C”进入/清除分段时间。
4. 按“D”退出分段时间。
5. 按“B”退出秒表模式。如果在执行此操作之前没有停止秒表，它将在后台继续计数。

MS057 - SR2016, SR2017, SR2019, SR2020, SR2063, SR2099



模式切换

- 按“B”依次通过所有模式，顺序如下：时间、闹铃、秒表、和双时模式。

12/24 小时格式

- 在时间模式，按“A”在12和24小时格式之间进行切换。

日历

- 在时间模式，按住“D”显示年、月、日。

EL背光

- 按“C”，显示器点亮3秒。

时间设置

- 在时间模式下，按住“A”选择秒（秒位显示将闪烁）。

2. 按“D”重置秒至“00”。
3. 按“B”选择小时，然后按“D”推进。按住“D”不放会加速推进。
4. 重复步骤3完成设置时间，顺序如下：秒、小时、分钟、年、月、日。
5. 按“A”退出时间设置模式。

闹铃设置

1. 在闹铃模式，按“A”选择小时，然后按“D”推进小时。按住“D”不放会加速推进。
2. 按“B”选择分钟，然后按“D”推进。按住“D”会加速推进。
3. 按“A”退出闹铃设置模式。

闹铃/整点报时功能设置

- 在闹铃模式，按“D”切换闹铃和整点报时功能的使用或停止的状态。顺序如下：闹铃和报时取消、闹铃激活、报时激活、报警和报时均激活。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”开始计时，再次按“D”停止计时。
2. 按“A”重置秒表。
3. 对于分段计时，按“D”启动秒表，然后按“A”显示分段计时（秒表计时内部继续）。
4. 按“A”清除分段计时，秒表继续。
5. 按“D”停止秒表。

双时

1. 在双时模式，按“A”选择小时，然后按“D”推进小时。按住“D”不放会加速推进。
2. 按“B”选择分钟，然后按“D”推进分钟。按一次前进30分钟。
3. 按“A”退出双时设置。

08407-YP(MD08172)-A4-E1 - SR1079, SR1080



在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换所有模式：时间/秒表/倒计时/闹钟

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

- 12/24小时格式：在计时模式中，按“D”在12和24小时格式之间切换。
- 时间：在计时模式中，按住“A”直到秒开始闪烁。
- 按“D”重置秒

- 按“B”更改为下一个选择。
- 按“D”增加数量。按住以提高速度。
- 按以下顺序重复步骤3和4：秒/时/分/年/月/日
- 当所有设置完成后，按“A”确认。（星期几将根据月份和日期设置自动显示）。

秒表

- 来回计时：在秒表模式下，按“D”启动秒表
- 停止秒表，再次按“D”
- 按“A”重置秒表
- 分段计时：在秒表模式下，按“D”启动秒表
- 按“A”显示分段计时，秒表计时将在内部继续。
- 按“A”清除分段计时并继续进行时间测量。
- 重复步骤2和3测量多个分段计时。
- 按“D”停止秒表。

倒计时

- 当倒计时到达零时，闹钟声大约响60秒。按下任意按钮即可静音。
- 设置倒计时时间：在倒计时模式下，按“A”直到小时开始闪烁（闪烁表明进入设置模式）。
- 按“D”增加小时。按住以提高速度。
- 按“B”更改为下一个选择。
- 按“D”增加。按住以提高速度。
- 按以下顺序重复步骤3和4以选择倒计时：时/分/秒
- 当所有设置完成后，按“A”确认。
- 使用倒计时时间：按“D”开始倒计时。

- 暂停倒计时，再次按“D”。

设置闹钟

- 闹钟在每日设定时间响铃约60秒。按下任意按钮即可静音。
- 闹钟和鸣响：在闹钟模式下，按“C”选择鸣响/闹钟1/闹钟2/闹钟3/闹钟4/闹钟5
- 在鸣响状态，按“D”打开/关闭鸣响。
- 在闹钟1-闹钟5状态下，按“D”打开/关闭闹钟。
- 闹钟设置：在闹钟模式下，按“A”使小时闪烁。闹钟指示器将出现（闪烁表明进入设置模式）。
- 按“D”增加小时。按住以提高速度。
- 按“B”选择分钟。
- 按“D”增加分钟。按住以提高速度。
- 当所有设置完成后，按“A”确认。
- 闹钟1-闹钟5的设置和操作是相同的。

设定模拟时间

- 拉出表冠，转动以调整时针和分针。
- 设定好时间后，将表冠推回。

15678-YP(MD15360)-A4A4-E - SR1082, SR1083



在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换所有模式：时间/秒表/数据/倒计时/闹钟/双时区

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

- 日历：在计时模式中，按住“D”显示：年/月/日
- 时间：在计时模式中，按住“A”直到秒开始闪烁。
- 按“C”或“D”重置秒
- 按“B”更改为下一个选择。
- 按“D”增加数量。按住以提高速度。按“C”减少数量。按住以提高速度。
- 按以下顺序重复步骤3和4：秒/时/分/年/月/日/ 12 / 24小时格式

- 当所有设置完成后，按“A”确认。（星期几将根据月份和日期设置自动显示）。

秒表

- 来回计时：在秒表模式下，按“D”启动秒表
- 停止秒表，按“A”
- 再次按“A”重置秒表
- 分段计时：在秒表模式下，按“D”启动秒表
- 再次按“D”显示分段计时，秒表计时将在内部继续。2秒后，显示屏将自动显示正在计时的时间。
- 重复步骤2测量多个分段计时。
- 按“A”停止秒表。

数据

- 在数据模式下，手表将显示第一个来回的计时。
- 按“D”向前浏览时间。
- 按“C”向后浏览时间。
- 分段：在数据模式下，按“A”显示第一个分段的时间。
- 按“D”向前浏览时间。
- 按“C”向后浏览时间。
- 按“A”在浏览分段计时状态下进入秒表模式。

倒计时

- 当倒计时到达零时，闹钟声大约响60秒。按下任意按钮即可静音。
- 设置倒计时时间：在倒计时模式下，按“A”直到小时开始闪烁（闪烁表明进入设置模式）。

- 按“D”增加小时。按住以提高速度。
- 按“B”更改为下一个选择。
- 按“D”增加。按住以提高速度。
- 按以下顺序重复步骤3和4以选择倒计时：时/分/秒
- 当所有设置完成后，按“A”确认。
- 使用倒计时时间：按“D”开始倒计时。
- 要暂停倒计时，请按“A”。

设置闹钟

- 闹钟在每日设定时间响铃约60秒。按下任意按钮即可静音。
- 闹钟和鸣响：在闹钟模式下，按“A”选择鸣响/闹钟1/闹钟2/闹钟3/闹钟4/闹钟5
- 在鸣响状态，按“D”打开/关闭鸣响。
- 在闹钟1-闹钟5状态下，按“D”打开/关闭闹钟。
- 闹钟设置：在闹钟模式下，按“A”使小时闪烁。闹钟指示器图标将出现（闪烁表明进入设置模式）。
- 按“D”增加小时。按住以提高速度。按“C”减少小时。按住以提高速度。
- 按“B”选择分钟。
- 按“D”增加分钟。按住以提高速度。按“C”减少分钟。按住以提高速度。
- 当所有设置完成后，按“A”确认。
- 闹钟1-闹钟5的设置和操作是相同的。

双时区

- 在双时区模式下，按“A”直到小时开始闪烁（闪烁表明进入设置模式）。
- 按“D”增加小时。按住以提高速度。按“C”减少小时。按住以提高速度。
- 按“B”选择分钟。
- 按“D”或“D”更改分钟（按一次增加30分钟）。
- 当所有设置完成后，按“A”确认。

6 digit + QA HFT-2637 - SR1073, SR1074, SR1119



在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换所有模式：时间/秒表/闹钟/时间设置

背光

- 按“A”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

1. 在时间设置模式下，按“D”将秒重置为“00”。
2. 按“C”按以下顺序选择设置：分/时/日/月/星期几/秒
3. 按“D”推进每个选择。（当改变小时选择时，“H”表示24小时格式；“A”或“P”表示12小时格式。
4. 当所有设置完成后，按“B”确认。

设置闹钟

1. 从正常时间模式，按“C”选择“小时”或“分钟”。
2. 按“D”调整，按“B”确认。
3. 从正常时间模式，按住“C”同时按“D”在闹钟/鸣响开启/关闭设置中切换。
4. 当闹钟响起时，按“C”停止，或按“D”选择打盹5分钟后闹钟将再次响起。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”开始/停止，然后按“C”重置。
2. 如需在后台运行秒表，按“B”返回正常时间模式。
3. 然后在秒表模式下按“D”停止计数。按“C”重置秒表。

设定模拟时间

1. 拉出表冠到位置1（第一段），然后转动它，设置时针和分针到所需的时间。
2. 将表冠推回到正常位置。

12 Digit QA HFT-2636 - SR1077



在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换所有模式：时间/秒表/闹钟/时间设置

背光

- 按“A”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

1. 在时间设置模式下，按“D”将秒重置为“00”。
2. 按“C”按以下顺序选择设置：时/分/月/日/星期几
3. 按“D”推进每个选择。
4. 当所有设置完成后，按“B”确认。

设置闹钟

1. 在闹钟模式下，按“D”在闹钟/鸣响开启/关闭设置中切换。
2. 在闹钟模式下，按“C”选择“小时”或“分钟”和“D”推进设置。按“B”确认。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”开始/停止，然后按“C”重置。

053 -BJ3475 - SR1069, SR1070



在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换所有模式：时间/秒表/闹钟/双时区

背光

- 按“A”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

- 在时间设置模式下，按“C”将秒重置为“00”。
- 按“C”按以下顺序选择设置：时/分/月/日/星期几/秒
- 按“D”推进每个选择。
- 当所有设置完成后，按“B”确认并退出设置模式。

设置12H/24H格式

- 在时间设置模式中选择小时，按“D”在小时中切换。
- “A”和“P”表示12H示值模式下的AM和PM，“H”表示24H示值。

设置闹钟

- 在闹钟模式下，按“D”在闹钟/鸣响开启/关闭设置中切换。

2. 在闹钟模式下，按“C”直到小时闪烁，然后按下“D”推进。（按住“D”以更高的速度推进。）
3. 按“C”选择分钟，然后按“D”推进。
4. 按“B”确认并退出设置模式。
5. 闹钟响铃20秒，按“B”打开/关闭闹钟的打盹功能。按“C”或“D”使闹钟静音。当闹钟设置成打盹模式时，它将在5分钟内再次响起。

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”开始/停止，然后按“C”重置。
2. 如需在后台运行秒表，按“B”返回正常时间模式。
3. 秒表模式下，秒表正在计数时，按“C”开始分段计时，再次按“C”退出分段计时。
4. 然后按“D”退出分段计时并停止计数。按“C”重置秒表。

HFT-3338 - SR6065, SR6066, SR6067, SR6070, SR6168, SR6010, SR6012, SR6009, SR6013, SR6188, SR6205, SR6206



在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换所有模式：时间/秒表/闹钟/时间设置

背光

- 按“A”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

1. 在时间设置模式下，按“C”将秒重置为“00”。
2. 按“D”按以下顺序选择设置：时/分/月/日/星期几（在设定小时数时，“H”）将出现在24H格式中，“A”和“P”将出现在12H格式中。
3. 按“C”推进每个选择。
4. 当所有设置完成后，按“B”确认。


设置闹钟

1. 在闹钟模式下，按“C”在闹钟/鸣响开启/关闭设置中切换。
2. 在闹钟模式下，按“D”选择“小时”或“分钟”和“D”推进设置。按“B”确认。
3. 当闹钟响起时，按“C”或“D”将其停止，按“B”按钮，闹钟符号将闪烁。（当“暂停”开启时，闹钟将在5分钟后响起，并在20秒后停止。）

秒表

1. 在秒表模式下，按“C”开始/停止，然后按“D”重置。
2. 如需进入分段计时，在秒表运行时按“D”，然后按“C”退出分段计时并停止计数。
3. 按“D”显示所有计数记录，然后再次按“D”复位秒表。
4. 如需在后台运行秒表，在计数时按“B”。

HFT-3455 - SR5071, SR5072, SR5073, SR5149, SR5151

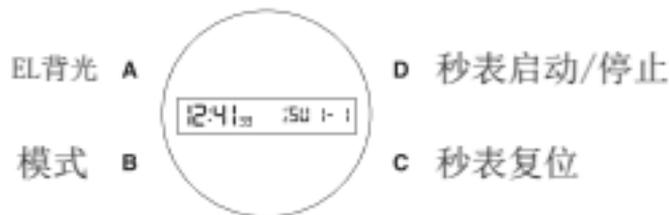

在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换所有模式：时间/精密计时/闹钟/时间设置

背光

- 按“A”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

- 在正常时间模式下，按“B”切换到时间设置模式，秒将闪烁。
按“D”将秒重置为“00”。
- 按“A”将秒重置为“00”。
- 按“B”按以下顺序选择时间设置：时/分/月/日/星期几/秒
- 按“D”推进每个选择。
- 设定小时时，出现“H”表示小时示值将设置为24小时格式，或“A”/“P”。表示小时示值将设置为12小时格式。
- 当所有设置完成后，按“C”确认并返回正常时间模式。

设置闹钟

1. 在正常时间模式下，按“B”切换到闹钟模式。
2. 按“C”选择小时，然后按“D”调整。重复以设置分钟。
3. 按“C”如需确认闹钟设置，请按“B”返回正常时间模式。

使用闹钟与鸣响

1. 在闹钟模式下，按“D”切换闹钟  和/或鸣响  开/关。当闹钟设置为开启时，闹钟功能也随之开启。（你可以把闹钟调到打盹功能，每隔5分钟响一次，响铃20秒后停止。）

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”开始/停止，然后按“C”重置。
2. 当秒表在后台运行时，如需查看正常时间，按“B”。
3. 在秒表模式下进入分段计时，按“D”开始秒表，然后在其运行时按“C”进入分段计时。
4. 如需退出分段计时，并停止计数，按“D”。
5. 按“C”清零。

DIGITAL MD15370T - SR5116, SR5118



在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换模式：正常时间/秒表/闹钟/时间设置

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

1. 切换到时间设置模式，秒将闪烁。
2. 按“D”重置秒数。
3. 按“A”按以下顺序选择设置：分/时/天/月/周，然后按“D”增加数量。（按住“D”以更快的速度增加设置。）
4. 设置“小时”时，可选择12 / 24H格式。
5. 按“B”退出时间设置模式。

设置闹钟

1. 在闹钟模式下，按“D”调整“小时”。
2. 按“A”选择“分钟”，按“D”调整。
3. 按“B”返回正常时间模式。
4. 当闹钟响起时，按“A”停止。
5. 要开启闹钟的打盹功能，按“D”。5分钟后闹钟会再次响起。

闹钟/鸣响

1. 在正常时间模式下，按住“A”显示闹钟时间。
2. 按“D”在闹钟/鸣响开/关中切换。

秒表

1. 秒表模式下，按“D”开始秒表，再次按“D”停止。
2. 按“A”重置为零。
3. 在秒表模式下秒表运行时进行分段计时，按“A”。
4. 清除分段计时并继续在主秒表计数，按“A”。
5. 在正常时间模式下在后台运行秒表，按“D”开始秒表，然后按“B”返回正常时间模式。
6. 按“D”停止秒表，然后按“A”重置为零。

**DIGITAL HFT-1658 - SR1037, SR1035, SR1038, SR1118,
SR5107, SR5109, SR5144, SR5152**

EL背光 A



D 秒表启动/停止

模式 B

C 秒表复位

在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换模式：正常时间/闹钟/秒表/时间设置

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮显示屏3秒。

12/24小时格式

- 在正常时间模式下，按“D”在12/24H格式之间切换。

设置时间和日历

1. 切换到时间设置模式，按“D”秒会闪烁。
2. 按“D”重置秒数。
3. 按“C”按以下顺序选择设置：时/分/月/日/星期几，然后按“D”增加数量。
4. 设置完成后，按住“B”退出时间设置模式。

+设置闹钟

1. 在闹钟模式下，按“D”切换闹钟和鸣响开/关。
2. 在闹钟模式下，按“C”，小时将闪烁，表示闹钟设置模式。三。按“D”增加小时。
4. 按“C”选择分钟，然后按“D”增加数量。
5. 当所有闹钟设置完成后，按“C”确认，按“B”返回正常时间模式。

秒表

1. 秒表模式下，按“D”开始秒表，再次按“D”停止。
2. 按“C”重置为零。
3. 在秒表模式下，当秒表运行时，如需进行分段计时，按“C”。
4. 退出分段计时并停止计数，按“D”。
5. 在正常时间模式下在后台运行秒表，按“D”开始秒表，然后按“B”返回正常时间模式。
6. 按“D”停止秒表，然后再次按下重置为零。

DIGITAL J8403 - SR6126, SR6127, SR6141, SR6142, SR6143, SR6202

EL背光 A



D 秒表启动/停止

模式 B

C 秒表复位

在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换模式：正常时间/秒表/闹钟/时间设置

背光

- 在任何模式下，按“A”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

1. 切换到时间设置模式，秒将闪烁。
2. 按“D”重置秒数。
3. 按“C”按以下顺序选择设置：分/时/日/月/周，然后按“D”增加数量。
4. 设置“小时”时，“H”表示24H格式，“A”或“P”表示12H格式。
5. 按“B”退出时间设置模式。

设置闹钟

1. 在闹钟模式下，按“C”，选择“时”。或“分”设置。
2. 按“D”调整闪烁项目。
3. 按“C”确认设置，然后按“B”返回正常时间模式。
4. 当闹钟响起时，按“C”停止。
5. 要开启闹钟的打盹功能，按“D”。5分钟后闹钟会再次响起。

查看闹钟和日历

- 按“C”显示闹钟，按“D”显示日期。

闹钟/鸣响


1. 按C+D打开/关闭闹钟。“”表示闹钟开启。

- 按C+B打开/关闭鸣响。当鸣响打开时，一周中的所有的天数都会显示在屏幕上。

秒表

- 秒表模式下，按“D”开始秒表，再次按“D”停止。
- 按“C”重置为零。
- 在秒表模式下，当秒表运行时，如需进行分段计时，按“C”。
- 要退出分段计时并停止计数，按“D”。
- 要查看显示所有时间，按“C”，如需清除，再次按“C”。
- 在正常时间模式下在后台运行秒表，按“D”开始秒表，然后按“B”返回正常时间模式。
- 按“D”停止秒表，然后重置为零。

DIGITAL BJ3059 - SR6158, SR6159

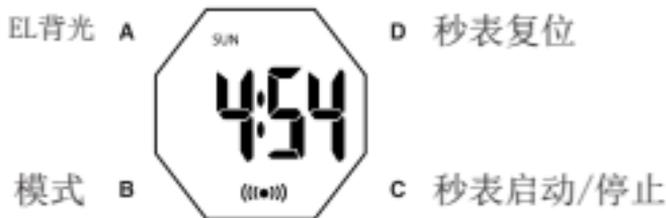

切换模式

- 按“B”来切换模式，顺序如下：正常时间/秒数/闹钟/计时器

EL夜光灯

- 在任何模式下，按“A”来照亮屏幕3秒钟。

时间和日历设定

1. 在正常时间模式下，长按“C”直到分钟数字闪烁。
2. 按“D”来调整分钟数字。
3. 按“B”来选择其他设定，顺序如下：小时/24小时制/年/月/天，按“D”来调整每个设定。
4. 按“C”离开时间设定模式。

闹钟设定

1. 在闹钟模式下，按“A”后小时数字将会闪烁。
2. 按“D”来调整设定(长按“D”以便快速调整设定)。
3. 按“B”来选择分钟数字，按“D”来调整设定。
4. 按“A”离开闹钟设定模式。
5. 重复第1-4说明，最多可设定5个闹钟时间。

闹钟/铃声

1. 在闹钟模式下，按“D”来切换闹钟/铃声的开/关。
2. 闹钟“開”的图示，将出现在屏幕的最下方。
3. 铃声“開”的图示，将显示在屏幕最上方的周期日期旁。
4. 按“B”两次，回到正常时间模式。

计时器

1. 在计时器模式下，按“D”来启动计时器，再次按“D”来停止计时器。

- 按“C”来归零重设。
- 按”B”一次，回到正常时间模式。

DIGITAL J8449 - SR2095, SR2096, SR2097, SR2098,

EL背光 A

D 秒表复位

模式 B

C 秒表启动/停止



切换模式

- 按”B”来切换模式，顺序如下：正常时间/计时器/闹钟/时间设定模式

EL夜光灯

- 在任何模式下，按”a”来照亮屏幕3秒钟。

时间和日历设定

- 在时间设定模式，秒数数字将会闪烁。按”D”将秒数归零重设。
- 按”B”来选择其他设定，顺序如下：分钟/小时/日/月/周期，按”D”来调整每个设定。
- 在设置小时数字时，”H”表示24小时制的时间显示，”A”或”P”表示12小时制时间显示。
- 按”B”离开时间设定模式。

闹钟设定

1. 在闹钟模式，小时数字将会闪烁，按”D”来调整小时数字。
2. 按”C”来选择分钟数字，按”D”来调整设定。
3. 按”B”离开，回到正常时间模式。

闹钟

1. 当闹钟响起时，按”C”来停止铃声。
2. 按”D”来切换贪睡功能的开/关。
3. 当贪睡功能为“开”时，闹钟会在5分钟后再次响起。
4. 闹钟铃声会在1分钟后自动停止。

计时器

1. 在计时器模式下，按”D”来启动计时器，再次按”D”来停止计时。
2. 按”C”来归零重设。
3. 按”B”一次，回到正常时间模式。

BJ3463 - SR9031

EL背光 A



D 秒表启动/停止

模式 B

C 秒表复位

在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换模式：正常时间/闹钟/秒表/时间设置

背光

- 在任何模式下，按“C”照亮显示屏3秒。

12/24小时格式

- 在正常时间模式下，按“D”在12/24H格式之间切换。

设置时间和日历

1. 切换到时间设置模式，按“D”秒会闪烁。
2. 按“D”重置秒数。
3. 按“C”按以下顺序选择设置：时/分/月/日/星期几，然后按“D”增加数量。
4. 设置完成后，按住“B”退出时间设置模式。

+设置闹钟

1. 在闹钟模式下，按“D”切换闹钟和鸣响开/关。
2. 在闹钟模式下，按“C”，小时将闪烁，表示闹钟设置模式。三。按“D”增加小时。
4. 按“C”选择分钟，然后按“D”增加数量。
5. 当所有闹钟设置完成后，按“C”确认，按“B”返回正常时间模式。

秒表

1. 秒表模式下，按“D”开始秒表，再次按“D”停止。

- 按“C”重置为零。
- 在秒表模式下，当秒表运行时，如需进行分段计时，按“C”。
- 退出分段计时并停止计数，按“D”
- 在正常时间模式下在后台运行秒表，按“D”开始秒表，然后按“B”返回正常时间模式。
- 按“D”停止秒表，然后再次按下重置为零。

CRH258 IM SR2102, SR2103



在所有模式之間切換

- 按「B」鍵按以下順序在所有模式之間切換：實時/鬧鐘/秒錶/時間設置

EL背光

- 在任何模式下，按「A」鍵可使顯示屏亮起3秒鐘。

實時模式

- 在實時模式下，使用「C」鍵在12小時制和24小時制之間切換。在24小時制下，「24H」將亮起。在12小時制下，它將是虛的。

計時秒錶

•單圈時間

- 在秒錶模式下，按「C」鍵啓動秒錶。
- 再次按「C」鍵可停止秒錶。
- 按「D」鍵將秒錶重置為零。

•分段時間

- 在秒錶模式下，按「C」鍵啓動秒錶。
- 按「D」鍵顯示分段時間，秒錶將在後台繼續。
- 再次按「D」鍵清除分段時間並繼續計時。
- 重復上面的步驟2和3可查看多個分段計時。
- 按「C」鍵停止秒錶。
- 按「D」鍵將秒錶重置為零。

鬧鐘和整點報時

- 在進入時間設置模式之前，在實時模式下，使用「C」鍵在12小時制和24小時制之間切換。繼續進入鬧鐘設置模式以所選時間格式設置時間。
- 在鬧鐘模式下，按「D」鍵進入鬧鐘設置模式。「小時」將開始閃爍。
- 按「C」鍵增加小時數，長按可以快速增加。
- 按「D」鍵選擇分鐘。
- 按「C」鍵增加分鐘數，長按可以快速增加。
- 再次按「D」鍵設置鬧鐘時間。
- 當小時和分鐘不再閃爍時，按「C」鍵可在「僅鬧鐘」、「僅報時」、「鬧鐘及報時」、「全部關閉」模式之間切換。按以下鍵時

圖標將亮起：

- 鬧鐘：

- 報時：

- 按「B」、「C」或「D」鍵可使鬧鐘靜音。
- 當報時被打開時，聲音會在整點響起。


秒錶

1. 在秒錶模式下，按「D」鍵開始秒錶，再次按「D」鍵停止秒錶。
2. 按「C」鍵重置為零。按「B」鍵一次返回正常的時間模式。

時間設置

- 在進入時間設置模式之前，在實時模式下，使用「C」鍵在12小時制和24小時制之間切換。繼續進入時間設置模式以所選時間格式設置時間。
- 在時間設置模式中，「秒」被輸入後將閃爍。
- 按「C」鍵重置為零。
- 按「D」鍵按以下順序選擇項目：秒 - 小時 - 分鐘 - 月份 - 日期 - 周幾。
- 按「C」鍵增加閃爍項目的數字。長按可以快速增加。
- 重復上述步驟，直到設置好時間。
- 按「B」鍵返回實時模式。

CRH921 - SR5132, SR5133

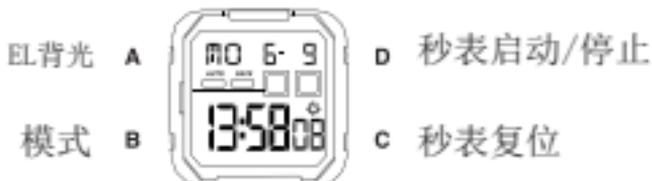

在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换所有模式：时间/秒表/闹钟/时间设置

背光

- 按“A”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

- 在时间设置模式下，按“D”将秒重置为“00”。
- 按“C”按以下顺序选择设置：秒/小时/分钟/月/日期/星期几（设置小时时，“H”将以24小时格式出现，而“A”和“P”将出现12小时格式。）
- 按“D”推进每个选择。
- 当所有设置完成后，按“B”确认。

设置闹钟

- 在闹钟模式下，按“D”在闹钟/鸣响开启/关闭设置中切换。
- 在闹钟模式下，按“C”选择“小时”或“分钟”和“C”推进设置。按“B”确认。

3. 当闹钟响起时，按“C”或“D”将其停止，按“B”按钮，闹钟符号将闪烁。（当“暂停”开启时，闹钟将在5分钟后响起，并在20秒后停止。）

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”开始/停止，然后按“C”重置。
2. 如需进入分段计时，在秒表运行时按“C”，然后按“D”退出分段计时并停止计数。
3. 按“C”显示所有计数记录，然后再次按“C”复位秒表。
4. 如需在后台运行秒表，在计数时按“B”。

HFT-3447- SR6175, SR6184



实时模式

- 按“B”根据以下顺序切换所有模式：实时/秒表/闹钟/时间设置
- 在实时模式下按“D”将显示日历。
- 在实时模式下按“C”将显示闹钟时间。

EL 背光

- 在任何模式下按 “A”，显示屏将亮起 3 秒钟。

时间设置

- 在实时模式下按 “B” 三次进入时间设置模式。
- 进入时间设置模式时 “Second”（秒）将闪烁。
- 按 “D” 归零。
- 按 “C” 根据以下顺序选择项目：分钟 - 小时 - 日 - 月 - 星期 - 秒钟。
- 按 “D” 闪烁项目将增量。按住可加快增量速度。
- 在时间设置模式下可选择 12/24 小时制。设置小时时，显示 “H” 表示 24 小时制，显示 “A” 或 “P” 表示 12 小时制。
- 重复上述步骤，直到时间设置正确为止。
- 按 “B” 返回实时模式。

闹钟

- 在实时模式下按 “B” 两次进入闹钟设置模式。
- 按 “C” 选择小时或分钟。
- 按 “D” 调整闪烁项目。
- 按 “C” 确认设置。
- 设置好闹钟后，按 “B” 返回实时模式。

闹钟和整点报时设置

- 在实时模式下按住 “C” 并按一下 “D” 将打开闹钟。显示屏将显示闹钟图标 。
- 按住 “C” 并按一下 “D” 将关闭闹钟。闹钟图标  将消失。

- 按住“C”并按一下“B”将打开报时。显示屏将显示报时图标
。
- 按住“C”并按一下“B”将关闭报时。报时图标 将消失
。
- 将设置一周 7 天的报时指示灯。
- 在实时模式下按“C”将显示闹钟和报时设置。

闹钟暂停开/关

- 闹钟响起时，按“C”或“D”停止响闹。
- 按“D”可暂停闹钟。闹钟将在 5 分钟后再次响起。
- 闹钟将在持续闹铃约 60 秒后停止。

计时秒表

- 在实时模式下按“B”一次进入计时表模式。
- 按“D”启动/停止计时表。
- 停止后，按“C”复位归零。
- 运行时，按“C”可分割计时。再次按“C”退出分割并继续计时。
- 在分割计时模式下停止时，按“D”退出分割并停止计时。然后按“C”显示总计时。再次按“C”复位归零。
- 在计时表模式下按“B”返回实时模式，计时将在后台运行。

HFT-3450 – SR6185, SR6186, SR6187



切换所有模式

- 按“B”根据以下顺序切换所有模式：实时/秒表/闹钟/时间设置

EL 背光

- 在任何模式下按“A”，显示屏将亮起 3 秒钟。

时间设置

- 在实时模式下按“B”三次进入时间设置模式。
- 进入时间设置模式时“Second”（秒）将闪烁。
- 按“D”归零。
- 按“C”根据以下顺序选择项目：小时 - 分钟 - 月 - 日 - 星期 - 秒钟。
- 按“D”闪烁项目将增量。按住可加快增量速度。
- 在时间设置模式下可选择 12/24 小时制。设置小时时，显示“H”表示 24 小时制，显示“A”或“P”表示 12 小时制。
- 重复上述步骤，直到时间设置正确为止。
- 按“B”返回实时模式。

闹钟

- 在实时模式下按“B”两次进入闹钟设置模式。
- 按“C”选择小时或分钟。
- 按“D”调整闪烁项目。
- 按“C”确认设置。
- 设置好闹钟后，按“B”返回实时模式。

闹钟和整点报时设置

- 在闹钟时间模式下按“D”启用闹钟。显示屏将显示闹钟图标 。
- 再次按“D”启用整点报时。显示屏将显示报时图标 。
- 再次按“D”启用闹钟和整点报时。显示屏将同时显示这两个图标。
- 再次按“D”关闭闹钟和整点报时。不显示图标。
- 设置完成后，按“B”返回实时模式。

闹钟暂停开/关

- 闹钟响起时，按“C”或“D”停止响闹。
- 按“B”可暂停闹钟。闹钟将在 5 分钟后再次响起。
- 闹钟将在持续闹铃约 20 秒后停止。

计时秒表

- 在实时模式下按“B”一次进入计时表模式。
- 按“D”启动/停止计时表。
- 停止后，按“C”复位归零。
- 运行时，按“C”可分割计时。再次按“C”退出分割并继续计时。

- 在分割计时模式下停止时，按“D”退出分割并停止计时。然后按“C”显示总计时。再次按“C”复位归零。
- 在计时表模式下按“B”返回实时模式，计时将在后台运行。

HFT-3474 - SR6193, SR6194, SR6195



在所有模式中切换

- 按“B”按以下顺序切换所有模式：时间/秒表/闹钟/时间设置

背光

- 按“A”照亮显示屏3秒。

设置时间和日历

1. 在时间设置模式下，按“D”将秒重置为“00”。
2. 按“C”按以下顺序选择设置：秒/小时/分钟/月/日期/星期几（设置小时时，“H”将以24小时格式出现，而“A”和“P”将出现12小时格式。）
3. 按“D”推进每个选择。
4. 当所有设置完成后，按“B”确认。

设置闹钟

1. 在闹钟模式下，按“D”在闹钟/鸣响开启/关闭设置中切换。
2. 在闹钟模式下，按“C”选择“小时”或“分钟”和“C”推进设置。按“B”确认。
3. 当闹钟响起时，按“C”或“D”将其停止，按“B”按钮，闹钟符号将闪烁。（当“暂停”开启时，闹钟将在5分钟后响起，并在20秒后停止。）

秒表

1. 在秒表模式下，按“D”开始/停止，然后按“C”重置。
2. 如需进入分段计时，在秒表运行时按“C”，然后按“D”退出分段计时并停止计数。
3. 按“C”显示所有计数记录，然后再次按“C”复位秒表。
4. 如需在后台运行秒表，在计数时按“B”。

标准有限保修

Skechers两(2)年国际保修是一项自愿的来自于制造厂商的保修。它所提供的权利独立于消费者法律所提供的权利之外，包括但不限于，那些与不合格商品相关的权利。Skechers的有限保修利益是额外的，而不是代替消费者法律所规定的权利。

根据本保修的条款和条件，您的Skechers手表由Fossil Group, Inc* (“Fossil”) 提供自原始购买日期开始为期两 (2)年的保修。Skechers的保修范围涵盖材料和制造上的缺陷。作为购买凭证，您需要提供一份收据或者带有经销商印章的保修手册的副本。

在产品保修期间，本保修仅适用于手表机芯、指针和表盘等部件。在正常使用情况下，如果经检验证明手表确实存在材料或工艺上的缺陷，保修范围内的部件将予以维修或者手表将予以更换，并且免除部件及人工费用。

在需要更换的情况下，Fossil无法保证您一定会收到相同型号的手表。如果无法提供相同型号的手表，我们将为您提供具有同等价值、相似款式的手表。更换后的手表则从收到更换手表之日起享受两 (2) 年的保修服务。

本保修不涵盖：

- 电池、表壳、表面、表带或表链的任何材料和工艺缺陷；包括表壳与/或表链上的镀层。
- 由于运输不当、缺乏养护、事故或正常磨损或毁坏而导致的损坏。

- 当没有遵循适用于该产品防水级别（标记在产品上）的保养操作说明时，由水引起的损坏。
- 产品不是购买于已授权的Skechers零售商。

如果手表的损坏是由事故、Fossil授权销售或维修代理商以外人员的疏忽、未经授权自行维修或其它非材料或工艺缺陷等因素所引起的，则本保修无效。如果该产品序列号或产品日期代码或其他跟踪标记被移除、改变或擦除，则本保修无效。

如无其他说明，前述保证和补救措施是排他性的，在任何方面取代所有其它明示的、暗示的或法定的保证、条款或条件，包括但不限于对适用性、对特定用途的适用性、准确性、满意质量、权益和非侵权性的保证。Fossil明确否认所有上述保证。对于因销售或使用本产品而产生的或与此相关的任何类型的偶发的、后果性的、间接的、特殊的或惩戒性的损害或责任，无论是依据合同、侵权（包括疏忽）、严格产品责任或任何其它理论产生，Fossil将不承担任何责任，即使Fossil已经被告知发生此类损害的可能性并且本保证书中规定的任何有限的补救措施被视为无法达成其根本目的。Fossil的全部责任应当仅限于由Fossil自行选择根据已支付的购买价格进行更换或维修。

某些国家、州或省不允许将隐含保证排除在外或对其加以限制，或者不允许将意外或后续损坏排除在外或加以限制，所以对您而言，上述限制和排除在外的规定在实际应用中可能会受到限制。当隐含保证无法全部排除在外时，则它们仅在适用的书面保证的有效期限内有效。本保证赋予了您特定的法律权利；您还可能拥有其它权利，但这些权利可能会随地方法律的不同而不同。本保证不会影响您所享有的法定权利。

要求保修和其他手表修理:

如果如果您要求进行保修, 请将您的手表、销售单据副本与/或盖有经销商印章的保修手册, 连同故障描述寄往离您最近的经授权的国际手表维修中心, 请访问www.fossilgroup.com

对于本保修范围之外的维修事宜, 维修中心可提供有偿维修服务, 具体费用取决于手表款式及所需维修工作的类型。这些费用随时会发生变化。

请勿使用原始包装盒寄送手表, 因为该包装不会退还给您。Fossil强烈建议您为包裹件购买保险, 并确保手表在运输过程中得到充分的保护。Fossil对运输过程中发生的产品丢失或损坏不承担责任。

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080
USA

有关手表说明或更多信息, 请访问我们的网站

<https://www.skechers.com/en-us/watch-instructions>。
或致电1-800-842-8621

防水功能

查看底盖上的防水等级。

防水等级为相关的水接触提供指南, 以避免手表内部组件损坏。请参见图表中的推荐使用指南。

为了确保水不会进入手表内并导致手表损坏，请遵循以下说明：

- 当手表接触水时，不要调校表冠。
- 在接触水之前确保表冠处于闭合位置。对于拥有旋入式表冠的手表，在接触水之前确保表冠完全拧紧。
- 对于拥有按钮推动功能的手表，不要在水下使用此功能。
- 最好不要暴露于极端温度（即热水、桑拿浴室或者蒸汽浴室）。
- 避免接触带力流动的水（即从水龙头流出的水、海浪或瀑布）。
- 避免长时间接触咸水。与咸水接触之后，将手表放在自来水下冲洗（如果抗压值达到5ATM或更高），并使用软布擦干。

与水相关的使用推荐				
指示				
	洗手	淋浴 / 沐浴	游泳 / 浮潜	潜水
(无)				
WR	✓			
3 ATM · 3 BAR · 30米	✓			
5 ATM · 5 BAR · 50米	✓	✓		
10 ATM · 10 BAR · 100米	✓	✓	✓	
20 ATM · 20 BAR · 200米	✓	✓	✓	✓

产品规格

主要规格	模拟式石英表	机械式	数显式石英表	Ana-Digit表
等级	通过	通过	通过	通过
平均偏差	-1.5-1.5 s/d	-50-90 s/d	-3.0-3.0 s/d	-1.5-1.5 s/d
电池寿命	≥ 1年	不适用	≥ 1年	≥ 1年
工作温度	-5° - 50°C	0° - 50°C	0° - 50°C	-5° - 50°C
电压范围	DC 1.55V	不适用	≤ DC 3.0V	DC 1.55V / 3.0V



部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬化合物	多溴联苯	多溴二苯醚
外壳及内部部件	X	O	O	O	O	O
带	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

Authorized Skechers Service Centers

AUSTRIA

DHL Express (Austria) GmbH
Fossil Repairs Service
Gewerbestrasse 9
A- 5102 Anthering
T: 0810 300 450
E: service@fossil.de

AUSTRALIA

Fossil Australia Focus Building,
Level 3
F24 122-126 Old Pittwater
Road
Brookvale NSW 2100
Australia
T: 02 94530288
F: 02 9453 0299
E: customercare.au@fossil.com

BELGIUM / LUXEMBOURG

DHL
Attn. Warranty & Repairs
Woluwelaan 151
1831 Diegem
T: +31 (0) 31 479 90 62
E: customerservice@fossil.nl

BRAZIL

Grupo Technos
Rua Julio Gonzalez, number
132, 27th floor
Barra Funda
São Paulo 01156-060
T: +55 (11) 3003-1070
E: sac@grupotechnos.com.br

CANADA

FG Services - Attn: Repairs
C/O NFI
25 Cottrelle Boulevard, Unit 3
Brampton, Ontario, L6S0C3,
Canada
T: 1-800-699-0556
E: info.ca@fgservices.com

CHILE

Establecimientos California
SERTEC
Attn: Carlos Rosales (manager)
and Maria Estelia Nuñez
Av.11 de Septiembre 2260
Local 130, Providencia
Santiago, Chile
T: (56-2) 29394035 (56-2)
29394035 (56-2) 29394038
E: serviciotecnico@california.cl
E: crosales@california.cl
E: mnunez@california.cl

CHINA

Fossil Trading (Shanghai)
Co. Ltd.
Rm 2504, 25/F Grand Gateway
Tower II
3 Hong Qiao Road
Xu Hui District, Shanghai
200030, China
T: (86)400-820-3126
E: shanghaicustomerservice-
group2@fossil.com

CHINA

Fossil Hong Kong Limited
17/F, CDW Building
388 Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong SAR, China
T: (852) 3008 2157
E: FossilAsia-AfterSales@
fossil.com

CHINA - MACAU

Fossil Hong Kong Limited
17/F, CDW Building
388 Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong SAR, China
T: (852) 3008 2157
E: FossilAsia-AfterSales@
fossil.com

COLOMBIA

TSQ S.A - Servicio Tecnico
Centro Comercial Hacienda
Contact Person: Adriana
Sanchez - (TSQ)
Calle 114# 6A - 92 local C-235,
Santa Barbara
T: 2132688, 6121837
E: serviciotecnicohsb@
tsqsa.com
E: asanchez@tsqsa.com

COSTA RICA

Guialsa S.A.
Attn: Juan Carlos
200 Metros Norte del INA en
Paseo Colon
San Jose, Costa Rica
T: 222-0804
T: 2256-5716
T: 2257-2349
E: guialsa@polarcr.com

CROATIA

Hora Plus D.O.O.
Vlaska 55
10000 Zagreb
Croatia
T: +385 1 4697 787
E: Ivana@horaplus.hr

DENMARK

FairTrans
C/O FAST EUROPE
Kliplev Erhvervspark 20, Kliplev
Vigtig: Indlevering på kontor
– 1 sal.
DK-6200 AABENRAA
T: +45 45 88 34 60
E: salesdenmark@fossil.com

ECUADOR

Distribuidora Yabimodas
Av. Shyris N36-188 y Naciones
Unidas
Edf. Shyris Park, Ofc 409
Quito, Ecuador
T: (593) 2 292 6119
E: gerenciacomercial.ec@
yabimodas.com

FRANCE

SAV Fossil France
Rue du Martelberg
BP 80023 Monswiller
67701 Saverne Cedex
T: +33 3.88.02.52.52
E: contact@fossil.fr

GERMANY

FESCO GmbH
Service DHL Logistiklager/ LDB
Werkstrasse 17
D-77815 Bühl
T: +49 8661 – 622 6054
E: service@fossil.de

GUATEMALA

Watch it!
Diagonal 6, 13-01 zona 10
Oakland Mall
Tercer nivel
Guatemala
T: +502 4220 5778
E: serviciotecnico@victorino.gt

HONDURAS

Centro Tecnico Relojero
Centro Comercial Metroplaza
1er nivel de tiendas, local no.
5, Cortes
San Pedro Sula, Honduras
T: 504 2580 2221
E: rpineda@zaredjoyeros.com
E: centecrelojero@zaredjoy-
eros.com
E: centecrelojero@ontimehn.
com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
621, 12th Main
HAL II Stage, Indiranagar
Bangalore 560 008
India
T: +18604253747
E: service.in@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop G18, Orion Mall
Dr. Raj Kumar Road, Rajaji
Nagar
Bangalore 560 055
Karnataka
India
T: 080-22682245
E: serviceorion@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. 116, DLF Prome-
nade Mall
Nelson Mandela Marg,
Vasant Kunj
New Delhi 110 070
India
T: 011-41664015
T: 011-41664016
E: service_3874@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. S010, Ground Floor
Express Avenue Mall, Plot
No.213, Whites Road
Royapettah
Chennai 600 014
Tamil Nadu
India
T: 044-28464288
E: service_3831@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. G10, Ambience Mall
Delhi - Jaipur Expy, Ambience
Island
DLF Phase 3, Sector 24
Gurgaon 122 010
Haryana
India
T: 0124-4665529
E: service_3834@fossil.com

IRELAND

Transalliance TS
FAST (Fossil After Sales Team)
- Suite 8-9
Faraday Court - Centrum 100 -
Burton Upon Trent
DE14 2WX Staffordshire
T: +44 0344 412 3277
E: ukenquiries@fossil.com

ITALY

FAST Europe
C/O DHL Supply Chain
Corso Lombardia N.61
10099 San Mauro Torinese
(TO)
T: +39 0694 802651
E: online@fossil.it

JAPAN

Fossil Japan Repair Center
Yasuda A building 2F, 3-9
Moriya-cho Kanagawa-ku
Yokohama, 221-0022
T: (81) 03 4579 0368
F: (81) 45 450 6243
E: shop.jp@fossil.com

MALAYSIA

Fossil Time Malaysia - Service
Centre
Unit L2-2-7, 2nd Floor
Wisma Kemajuan
No.2 Jalan 19/1B
46300 Petaling Jaya, Selangor
T: 03-7969 1900
E: fmycs@fossil.com

MEXICO

Metro Service Center México
Carretera Monterrey - Saltillo
1249 - A
Col. Pio XII
Santa Catarina, N.L. Mexico
C.P. 66362
T: 01 800 236 7745
E: reparaciones@fossil.com

NEW ZEALAND

Watch World Ltd
45a Arrenway Drive
Albany
Auckland
T: 09 475 6103

PANAMA

Z Relojero
C/Samuel Lewis
Panama
T: 00507-3006666
E: servicioalcliente@relojin.com
E: gerente@relojin.com

PERU

Le Grand Montres & Bijoux
Av Risso # 243
Oficina 202, Lince - Técnico,
Jose Muñoz
Lima, Peru
T: (+51) 935 508 416
E: peru.legrand@gmail.com

POLAND

FAST
C/O Expeditors Polska
Św. Tomasza 4D
05-808 Parzniew
T: +48 22 574 28 88
E: fgservicespl@fossil.com

PORTUGAL

Expeditors Portugal C/O
Espaçotrans
Att Reparações Fossil (FAST)
Parque Logístico Marinhas
de D. Ana
Quebradas de Cima, Armazém
6, 2625-090 Póvoa de
Santa Iria
T: 214232000
E: customerservice.pt@
fossil.com

SINGAPORE

Fossil Singapore Pte Ltd
51 Bras Basah Road
#08-07 Manulife Centre
Singapore 189554
T: (65) 3165 4961
E: customerservice.sg@
fossil.com

SOUTH KOREA

Fossil (Korea) Limited
5F M Tower
29, Teheran-ro 87-gil,
Gangnam-gu
Seoul, Korea
T: 82 2 3440 6400

SPAIN - PENINSULA

Expeditors ZAZ
c/o FAST EUROPE (REPAIRS)
C/ Los Ángeles nº 15, Nave 10
Polígono Industrial Centrovía
50198 La Muela (Zaragoza)
T: +34933633870
E: customerservice.es@
fossil.com

SURINAME

Timeless Jewelry, N.V
Attn: Ms. Inisrah Ashruf
Johannes Mungrastraat 17
Paramaribo
T: 597 473998
E: inisrah.ashruf@timelessnv.
com

SWEDEN

Aditro Logistics AB
c/o FAST Europe
Prognosgatan 1
50464 Borås
T: (+46) 31 719 45 00
E: servicecenter@fossil.com

UNITED STATES OF AMERICA

Metro Service Center -
Attn: Repairs
10615 Sanden Drive Dallas
Texas 75238-1720 T: 800-
842-8621
E: service@metroser-
vicecenter.com

以下保修证明应在您购买手表时由销售该手表的零售店填写。

型号:

买方:

买方:

地点/日期:

卖方:
